

Montážní šablona pro podložku CARV3 a CARV4


levne vazani.cz
skidiskont.cz
tuninglyze.cz

Pro lyže s titanalovou výztuhou (sandwich konstrukce, závodní lyže apod.) použijte
vyhradně montážní body **A B A**

Pro lyže bez titanalu (PU, Capová konstrukce, ostatní apod.) použijte
vyhradně montážní body **A C A**

Doporučujeme použití vrtáku $\varnothing 4,1$ mm. Po vyvrtání zalejte otvory disperzním lepidlem a ihned utáhněte šrouby.

Po 3 dnech lyžování doporučujeme šrouby finálně dotáhnout.

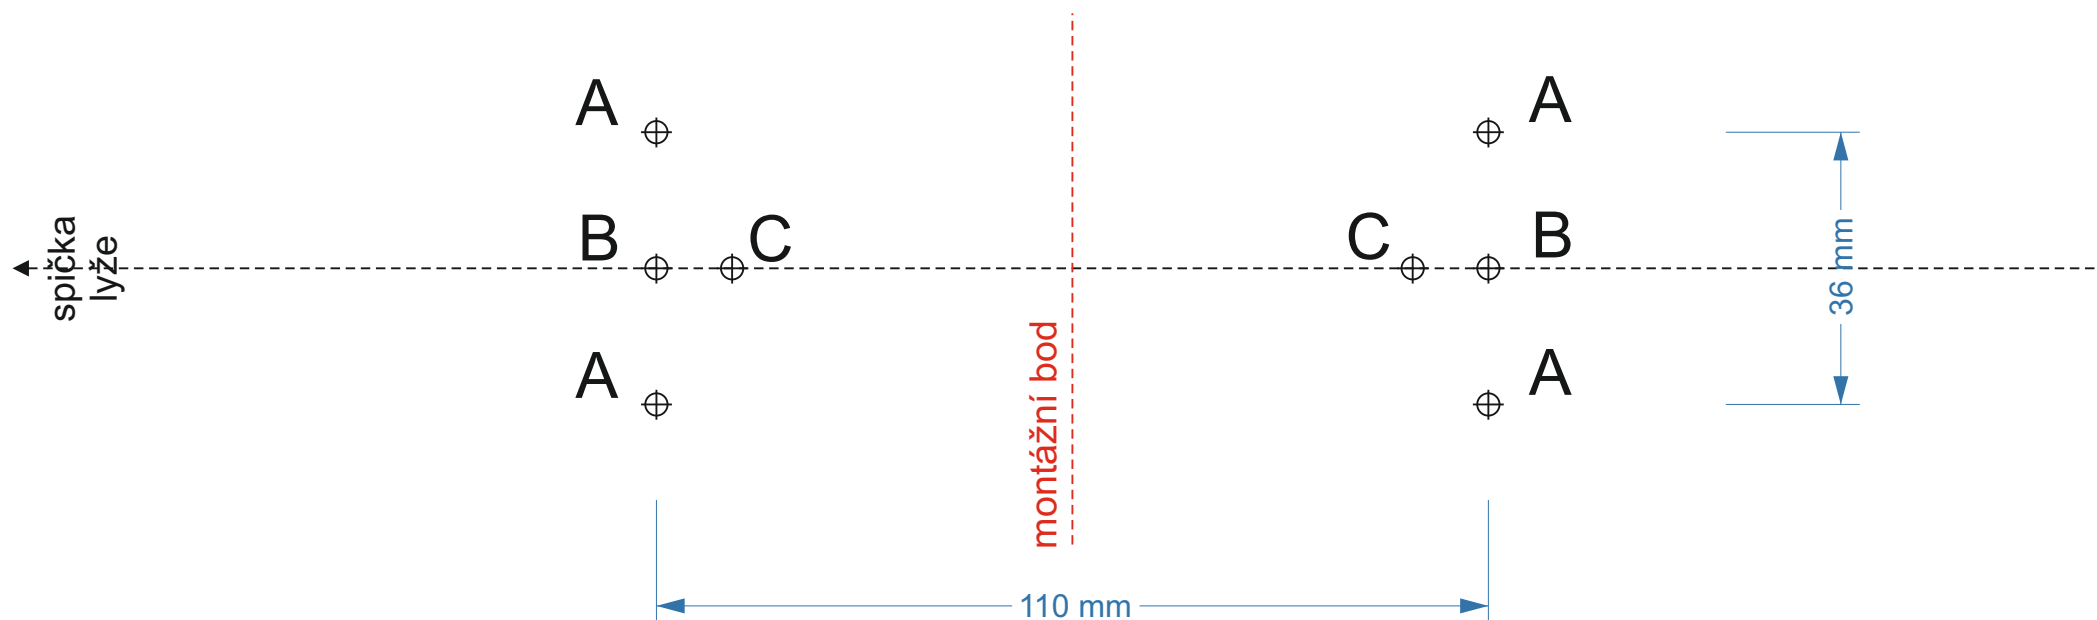

Tuto šablonu vytiskněte v měřítku 1:1 (ve skutečné velikosti), jinak nemůže být zaručena správná rozteč otvorů.

Výrobce AVEX STEEL PRODUCTS s.r.o., výhradní distributor AVEX SPORT s.r.o., Smetanova 2401, 760 01 Zlín, ski@avex.cz